LT Vartotojo vadovas

HR2100 HR2101 HR2102 HR2103 HR2104 HR2108

	рипря		
ΞN	User manual	LV	Lietotāja rokasgrāmata
3G	Ръководство за потребителя	PL	Instrukcja obsługi
CS	Příručka pro uživatele	RO	Manual de utilizare
Т	Kasutusjuhend	RU	Руководство пользователя
HR	Korisnički priručnik	SK	Príručka užívateľa
HU	Felhasználói kézikönyv	SL	Uporabniški priročnik
(K	Колланушының нусқасы	SR	Korisnički priručnik

PHILIPS

UK Посібник користувача



Specifications are subject to change without notice © 2014 Koninklijke Philips N.V.





All rights reserved.

HR2100_2101_2102_2103_2104_2108_EEU_UM_V5.0



English Before first use

Български

Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use the appliance for the first time (see chapter "Cleaning").

Преди първата употреба

Преди да използвате уреда за първи път, почистете старателно частите, които влизат в контакт с храна (вижте раздел "Почистване").

Čeština Před prvním použitím

Než přístroj poprvé použijete, pečlivě umyjte všechny díly, které přicházejí do styku s potravinami (viz kapitola "Čištění").

Enne esimest kasutamist

Enne seadme esmakasutust puhastage põhjalikult kõik toiduainetega kokkupuutuvad seadme osad (vt ptk "Puhastamine").

Prije prvog korištenja Prije prvog korištenja aparata temeljito očistite dijelove aparata koji dolaze u kontakt s hranom (pogledajte poglavlje "Čišćenje").

Magyar

Teendők az első használat előtt Az első használat előtt alaposan tisztítsa meg azokat a részeket, amelyek

közvetlenül érintkeznek étellel (lásd a "Tisztítás" c. részt).

Қазақша Алғаш қолданар алдында

Құрылғыны алғаш қолданар алдында, тамақпен байланысқа түсетін бөлшектерін жақсылап тазалаңыз («Тазалау» тарауын қараңыз). Lietuviškai

Prieš naudojant pirmą kartą

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, kruopščiai nuvalykite dalis, kurios liečiasi su maistu (žr. skyrių "Valymas").

Latviešu Pirms pirmās lietošanas reizes Pirms ierīces pirmās izmantošanas reizes pilnībā notīriet detaļas, kas nonāks saskarē

ar produktiem (skatiet nodaļu "Tīrīšana").

Polski

Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie części urządzenia, które będą się stykały z żywnością (patrz rozdział "Czyszczenie").

Română

Înainte de prima utilizare Curățați bine componentele care vin în contact cu alimentele înainte de prima

utilizare a aparatului (consultați capitolul "Curățarea").

Русский Перед первым использованием

Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали.

которые будут контактировать с пищевыми продуктами (см. раздел «Очистка»)

Slovensky

Pred prvým použitím Pred prvým použitím zariadenia dôkladne očistite všetky diely, ktoré prídu do styku s potravinami (pozrite si kapitolu "Čistenie").

Slovenščina

Pred prvo uporabo

Pred prvo uporabo temeljito očistite vse dele aparata, ki bodo prišli v stik s hrano (oglejte si poglavje »Čiščenje«). Srpski

Pre prve upotrebe

Pre prve upotrebe aparata temeljito očistite delove koji će doći u dodir sa hranom (pogledajte poglavlje "Čišćenje").

Українська

Перед першим використанням

Перед першим використанням ретельно почистіть частини які контактуватимуть з їжею (див. розділ «Чищення»).

6 Viie tärniga lõiketera kannmikseri/ peenestaja jaoks (ainult teatud

-(13)

(8)

11) Уплътнителен пръстен за

кълцаща приставка

HR2104, HR2108)

HR2013, HR2104)

Čeština

2) Víko

Eesti

2 Kaas

1 Mõõdunõu

(3) Kannmikseri kann

4 Kannmikseri/peenestaia

S Nelja tärniga lõiketera

(ainult teatud mudelitel)

5

1 Odměrka

3 Nádoba mixéru

7 Ovládací knoflík

(8) Nastavení pulzace

9 Nastavení rychlosti

Филтър (само за HR2101,

4 Těsnicí kroužek pro nožovou

jednotku mixéru/mlýnku

10 Nožová jednotka minisekáčku

11) Těsnicí kroužek pro nožovou

(3) Filtr (pouze modely HR2101/ HR2013/HR2104)

4hvězdičková nožová jednotka pro

mixér a mlýnek (pouze některé typy)

5hvězdičková nožová jednotka pro

mixér a mlýnek (pouzé některé typy)

(pouze modely HR2102/HR2104)

(pouze modely HR2102/HR2103/ HR2104/HR2108)

lõiketerade mooduli rõngastihend

Nádoba mlýnku a minisekáčku

режещия блок на малката

(12) Мерителна кана мелачката и

малката кълцаща приставка (само за HR2102, HR2103,

English

2 Lid

3 Blender jar

Measuring cup

(7) Control knob

(8) Pulse setting

Български

2 Капак

(1) Мерителна чаша

3 Купа за пасиране

мелачката

4 Уплътнителен пръстен за

определени модели)

определени модели)

7 Ключ за регулиране

(8) Импулсна настройка

(9) Настройки за скорост

режещия блок на пасатора/

3 Звездообразен нож с 4 остриета

6 Звездообразен нож с 5 остриета

10 Режещ блок на малката кълцаща

приставка (само за HR2102, HR2104)

за пасатора и мелачката (само за

за пасатора и мелачката (само за

9 Speed settings

10 Mini chopper blade unit

(HR2102/HR2104 only)

(1) Sealing ring for mini chopper blade unit

12) Mill and mini chopper beaker

(3) Filter (HR2101/HR2013/ HR2104 only)

(HR2102/HR2103/HR2104/ HR2108 only)

4 Sealing ring for blender/mill blade

5 4-star blade unit for blender and

6 5-star blade unit for blender and

mill (specific model only)

- , mudeliteľ) (7) Juhtnupp
- 8 Impulssrežiimi seade
- 9 Kiiruse seaded
- 10 Minihakkija lõiketerade moodul (ainult mudelid HR2102/HR2104) 11) Minihakkija lõiketerade mooduli
- rõngastihend (2) Peenestaja ja minilõikur (ainult mudelid HR2102/HR2103/
- HR2104/HR2108) (3) Filter (ainult mudelid HR2101/ HR2013/HR2104)

Hrvatski

- (1) Mjerna šalica 2 Poklopac
- (3) Vrč miješalice
- 4 Brtveni prsten za jedinicu s rezačima miješalice/mlina S Jedinica s rezačima zvjezdastog oblika s 4 kraka (samo određeni
- model) 6 Jedinica s rezačima zvjezdastog oblika s 5 krakova (samo određeni
- model) 7 Regulator
- 8 Postavka pulsiranja
- 9 Postavke brzine
- Jedinica s rezačima male sjeckalice (samo HR2102/HR2104)
- 11) Brtveni prsten za jedinicu s rezačima male sjeckalice Posuda mlina i male sjeckalice (samo HR2102/HR2103/HR2104/
- HR2108) (3) Filter (samo HR2101/HR2013/

Magyar

- 1 Mérőpohár
- 2 Fedél 3 Turmixkehely
- 4 Turmix/daráló késéhez való tömítőgyűrű
 - Négycsillagos kés turmixhoz és darálóhoz (csak speciális
 - típusoknál) 6 Ötcsillagos kés turmixhoz és darálóhoz (csak speciális
 - típusoknál) 7 Kezelőgomb
 - 8 Pulzus beállítás 9 Sebesség beállítások
 - 10 Mini aprító kése (csak a HR2102/HR2104 típusnál)
 - 11) Mini aprító késéhez való tömítőgyűrű
 - 12) Daráló és mini aprító kelyhe (csak HR2102/HR2103/HR2104/ HR2108 típusnál)
 - (13) Szűrő (csak a HR2101/HR2013/ HR2104 típusnál)

Қазақша

- 1 Өлшеуіш шыны аяқ 2 Қақпақ
- 3 Блендер банкісі
- 4 Блендерге арналған нығыздағыш сакина/диірменнің пышак бөлігі 5 Блендер мен диірменге арналған
- 4 жұлдызды пышақ бөлігі (тек белгілі бір үлгілерде)
- 6 Блендер мен диірменге арналған (тек белгілі бір үлгілерде)
- 7 Басқару тұтқасы

- 8 Пульс бағдарламасы 9) Жылдамдық бағдарламасы
- 10 Шағын турағыштың пышақ бөлігі
- (тек HR2102/HR2104 үлгісінде) 11) Шағын турағыштың пышақ бөлігіне
- арналған нығыздағыш сақина 12 Диірмен және шағын турағыш
- ыдысы (тек HR2102/HR2103/ HR2104/HR2108 улгісінде)
- Сузгі (тек HR2101/HR2013/ HR2104 үлгісінде)

Lietuviškai

- 1 Matavimo puodelis 2 Dangtis
- Maišytuvo asotis
- 4 Smulkintuvo / smulkintuvo ašmenų
- sandarinimo žiedas (5) 4 ašmenų pjaustymo įtaisas, skirtas maišytuvui ir smulkintuvui (tik tam
- tikruose modeliuose) 6 5 ašmenų pjaustymo įtaisas, skirtas naišytuvui ir smulkintuvui (tik tam
- tikruose modeliuose)
- 7 Valdymo rankenėlė 8 Pulsinio režimo nustatymas
- (9) Greičio nustatymai
- Minikapoklio ašmenys (tik HR2102 / HR2104) 11 Minikapoklio ašmenų sandarinimo
- žiedas ② Smulkintuvo ir minikapoklio menzūrėlė (tik HR2102 / HR2103 / HR2104 / HR2108)
- (13) Filtras (tik HR2101 / HR2013 /
- Latviešu Mērglāze
- Vāks
- 3 Blendera krūka 4 Blendera/dzirnaviņu asmeņu bloka
- blīvgredzens (5) Četrzobu asmens bloks blenderim un dzirnaviņām (tikai noteiktam modelim)
- 6 Pieczobu asmens bloks blenderim un dzirnaviņām (tikai noteiktam
- modelim)
- 7 Vadības slēdzis 8 Pulsācijas režīma uzstādījumi
- 9 Ātruma uzstādījumi 10 Mini smalcinātāja asmeņu bloks
- (tikai HR2102/HR2104) 11 Mini smalcinātāja asmeņu bloka blivgredzens
- 12) Dzirnaviņu un mini smalcinātāja kauss (tikai HR2102/HR2103/ HR2104/HR2108)
- (3) Filtrs (tikai modeliem HR2101/ HR2013/HR2104)

Polski

1 Kubek z miarką

młynka

- (2) Pokrywka 3 Dzbanek blendera 4 Uszczelka części tnącej blendera/
- 5 Część tnąca z 4 ząbkami do blendera i młynka (tylko wybrany model)
- 6 Część tnąca z 5 ząbkami do blendera i młynka (tylko wybrany
- 7 Pokrętło regulacyjne
- 8 Ustawienie pulsacji 9 Ustawienia szybkości
- (tylko modele HR2102/HR2104) (1) Uszczelka część tnącej

minirozdrabniacza

12) Naczynie młynka i minirozdrabniacza (tylko modele HR2102/HR2103/HR2104/ HR2108)

Română

1 Pahar gradat

modele)

8 Setare puls

Русский

2 Крышка

1 Мерный стакан

мельницы

3 Кувшин блендера

(7) Buton de comandă

(9) Setări pentru viteză

3 Vasul blenderului

2 Capacul

- (3) Filtr (tylko modele HR2101/ HR2013/HR2104)

4 Inel de etanşare pentru blocul

5 Bloc tăietor de 4 stele pentru

6 Bloc tăietor de 5 stele pentru

tăietor al blenderului/râșniței

blender și râșniță (numai anumite

blender și râșniță (numai anumite

Bloc tăietor al tocătorului fin (numai pentru HR2102/HR2104)

12) Bol pentru râșniță și tocătorul fin

(numai pentru HR2102/HR2103/

11 Inel de etanșare pentru blocul tăietor al tocătorului fin

(3) Filtru (numai pentru HR2101/ HR2013/HR2104)

4 Уплотнительное кольцо для

5 Ножевой блок с 4 лезвиями

и мельницы (только для

6 Ножевой блок с 5 лезвиями

и мельницы (только для

измельчителя (только для

моделей HR2102/HR2104)

для ножевого блока мини-

измельчителя (только для моделей HR2102/HR2103/

(13) Фильтр (только для моделей HR2101/HR2013/HR2104)

некоторых моделей)

7 Переключатель режимов

8 Импульсный режим

10 Ножевой блок мини-

11) Уплотнительное кольцо

(12) Стакан мельницы и мини-

HR2104/HR2108)

9 Режимы скорости

измельчителя

1 Odmerná nádoba

3 Nádoba mixéra

modely)

modely)

HR2104)

7 Ovládací regulátor

8 Nastavenie impulzu

(9) Nastavenie rýchlosti

Mini nástavec s čepeľami na sekanie (len model HR2102/

11) Tesniaci krúžok mini nástavca s

4 Tesniaci krúžok nástavca s

čepeľami na mletie

čepeľami mixéra/nástavca s

4-hviezdičkový nástavec s čepeľami

pre mixér a mlynček (len určité

6 5-hviezdičkový nástavec s čepeľami

pre mixér a mlynček (len určité

Slovensky

2 Veko

некоторых моделей)

ножевого блока блендера/

в виде звезды для блендера

в виде звезды для блендера

HR2104/HR2108)

1 Merilna posodica

Slovenščina

- 2 Pokrov (3) Posoda mešalnika
- 4 Tesnilni obroček za rezilno enoto mešalnika/mlinčka

12) Nádoba mlynčeka a mini nástavca

HR2103/HR2104/HR2108)

3 Filter (len model HR2101/

HR2013/HR2104)

na sekanie (len model HR2102/

- 5 4-kraka rezilna enota za mešalnik in mlinček (samo pri določenih modelih)
- 6 5-kraka rezilna enota za mešalnik in mlinček (samo pri določenih modelih)
- 7 Regulator
- (8) Pulzna nastavitev
- 9 Nastavitve hitrosti 10 Rezilna enota mini sekljalnika
- (samo HR2102/HR2104) 11 Tesnilni obroček za rezilno enoto
- mini sekljalnika
- 12 Posoda mlinčka in mini sekljalnika (samo HR2102/HR2103/HR2104/ HR2108)
- (3) Filter (samo HR2101/HR2013/ HR2104)

Srpski

- 1) Šolja za merenje
- 2 Poklopac
- 3 Bokal blendera
- 4 Zaptivni prsten za jedinicu sa sečivima blendera/mlina
- model) 6 Jedinica sa sečivima zvezdastog
- određeni model) 7 Regulator

- 11) Zaptivni prsten za jedinicu sa sečivima mini seckalice
- HR2108) (3) Filter (samo HR2101/HR2013/ HR2104)

- 1) Мірна чашка
- 2 Кришка (3) Глек блендера
- блока блендера/млинка 5 Ріжучий блок «4 зірки» для
- 6 Ріжучий блок «5 зірок» для блендера і млинка (лише окремі моделі)
- 7 Регулятор
- 9 Налаштування швидкості
- блока міні-подрібнювача Чаша млинка і міні-подрібнювача (лише HR2102/HR2103/HR2104/
- HR2108) Фільтр (лише HR2101/HR2013/

English

Работа с пасатора

- Using the blender The blender is intended for:
- Blending fluids, e.g. dairy products, sauces, fruit juices, soups,

mixed drinks, shakes. • Mixing soft ingredients, e.g. pancake batter or mayonnaise. • Pureeing cooked ingredients, e.g. for making baby food. Tip: To process ingredients very briefly, turn the control knob to

the pulse setting (${f P}$) several times. Never use the pulse setting longer than a few seconds at a time.

Using the filter (HR2101/HR2103/HR2104) You can use the filter to obtain extra finely blended sauces, fresh fruit juices or cocktails. All pips and skins are caught in the filter.

Пасаторът е предназначен за: • Разбъркване на течности, напр. млечни продукти, сосове, плодови сокове, супи, коктейли, шейкове.

или майонеза. • Приготвяне на пюре от сварени продукти, напр. за приготвяне на бебешки храни. Съвет: За да обработите продуктите за съвсем кратко

време, завъртете регулиращия ключ на импулсна настройка

• Разбъркване на меки продукти, като тесто за палачинки

(Р) няколко пъти. Не ползвайте импулсния режим в продължение на повече от няколко секунди наведнъж.

Използване на филтъра (HR2101, HR2103, HR2104) Можете да използвате филтъра за приготвяне на фино разбити сосове, пресни плодови сокове или коктейли

Филтърът ще улови всички семки и люспи.

Čeština

- Mixování tekutin, například mléčných produktů, omáček,
- ovocných šťáv, polévek, míchaných nápojů či koktejlů.
- majonéz, • Šlehání vařených přísad, například k výrobě dětské stravy. Tip: Chcete-li přísady zpracovávat jen krátce, otočte knoflík

Použití filtru (HR2101/HR2103/HR2104)

Pokud má být výsledek mixování velmi jemný, například při přípravě omáček, čerstvých ovocných džusů nebo kokteilů. použijte filtr. Filtr zachytí všechny pecky a slupky.

• vedelike, nt piimatoodete, kastmete, puuviljamahlade, suppide, jookide ning kokteilide segamiseks; • pehmete koostisainete segamiseks, näiteks pannkoogitaina või

• keedetud koostisainete püreestamiseks, näiteks beebi toidu valmistamiseks. **Nõuanne:** koostisainete lühiajaliseks töötlemiseks keerake

juhtnupp mõned korrad impulssrežiimile (P). ärge kunagi kasutage impulssrežiimi pikemalt kui mõni sekund

Hrvatski

6

Korištenje miješalice

A turmixgép használata

A turmixgép felhasználási területei:

• Folyadékok, pl. tejtermékek, mártások,

- Miješalica je namijenjena: · Miješanju tekućina, primjerice mliječnih proizvoda,
- palačinke ili majoneze. • Miješanju kuhanih sastojaka, primjerice za dječju hranu. Savjet: za kratku obradu sastojaka nekoliko puta

• Miješanju mekih sastojaka, primjerice tijesta za

umaka, voćnih sokova, juha, miješanih pića, frapea.

nekoliko sekundi odjednom Uporaba filtera (HR2101/HR2103/HR2104) Za izuzetno fino miješanje umaka, svježih voćnih

okrenite regulator na postavku pulsiranja (${f P}$) Postavku pulsiranja nikada ne koristite duže od

- okova ili koktela možeté koristiti filtér. Sve koštice i kožice ostaju u filteru. Magyar
- Puha alapanyagok, pl. palacsintatészta vagy majonéz keverésére. • Főtt alapanyagok, pl. bébiételek pépesítésére.

Tipp: Ha az alapanyagokat nagyon rövid ideig kívánja turmixolni, fordítsa a kezelőgombot többször pulzus

(P) fokozatba. A pulzusállásban ne használja a

Áz összes mag és héj a szűrőben marad.

gyümölcslevek, levesek, italkeverékek, koktélok

készüléket egyszerre pár másodpercnél tovább. A szűrő használata (HR2101/HR2103/HR2104 típusok) A szűrőt elsősorban finomra kevert mártások, friss gyümölcslevek vagy koktélok készítéséhez használhatja.

Блендерді қолдану

Қазақша

Lietuviškai

Maišytuvo naudojimas

majonezui, maišyti.

Maišytuvas skirtas:

Блендер функциялары: сүт өнімдері, соустар, жеміс-жидек шырындары,

сұйықтықтарды шайқау;

тамағы үшін) жасау.

жұмсақ азық түрлерін (мысалы, құймаққа арналған сұйық қамыр немесе майонез) араластыру; • пісірілген азықтан езбе (мысалы, балалардың

сорпа, сусындар, коктейльдер, шейктер сияқты

бақылау түймесін пульс параметріне (${f P}$) қарай бірнеше рет бұраңыз. Пульс бағдарламасын тоқтаусыз бірнеше секундтан көп қолдануға

Кеңес: азық-түліктерді өте аз уақыт өңдеу үшін

Сүзгіні пайдалану (HR2101/HR2103/HR2104) Сүзгіні өте ұсақтап араластырылған тұздықтар, таза жеміс шырындарын немесе коктейльдер жасау үшін қолдануға болады. Барлық сүйектер мен қабықтар сузгіде ұсталып қалады.

sultims, sriuboms, gėrimų mišiniams ir kokteiliams, maišyti. • Minkštiems produktams, pvz., blynų tešlai ar

• Virtiems produktams, pvz., kūdikių maistui, trinti.

Patarimas: norėdami apdoroti produktus labai trumpai,

kelis kartus pasukite valdymo rankenėlę į pulsinį režimą

• Skysčiams, pvz., pieno produktams, padažams, vaisių

(P). Pulsinio režimo nenaudokite ilgiau nei kelias sekundes be sustoiimo Filtro naudojimas (HR2101 / HR2103 / HR2104) Padažus, šviežias vaisių sultis ar kokteilius išmaišysite

ypač gerai, jei naudosite filtrą. Jis sulaikys visas sėklas ir

Latviešu

Blendera izmantošana

- Blenderis ir paredzēts: • Šķidrumu, piem., piena produktu, mērču, augļu sulu, zupu, kokteiļu, jauktu dzērienu jaukšanai.
- Viskozu sastāvdaļu, piemēram, pankūku mīklas vai majonēzes, jaukšanai. • Termiski apstrādātu produktu, piemēram, bērnu
- pagrieziet vadības pogu vairākas reizes uz pulsa režīmu (P). Nekad neizmantojiet pulsa režīmu ilgāk par rairākām sekundēm vienā reizē

Filtra lietošana (HR2101/HR2103/HR2104)

Padoms: ja vēlaties apstrādāt produktus tikai nedaudz,

Izmantojot filtru, varat ļoti labi sakult mērces, svaigi spiestas augļu sulas vai kokteiļus.Visi kauliņi un mizas paliks filtrā.

Polski

Zasady używania blendera Blender jest przeznaczony do:

dla niemowląt.

wychwytuje pestki i skórki.

biezeņu pagatavošanai.

- · Mieszania płynów, np. produktów mlecznych, sosów, soków owocowych, zup, koktajli i drinków.
- Mieszania miękkich składników, np. składników na ciasto na naleśniki lub majonez. • Ucierania gotowanych składników, np. do jedzenia
- pulsacji (P). Nigdy nie używaj ustawienia pulsacji dłużej niż przez kilka sekund. Zasady używania filtra (HR2101/HR2103/HR2104) Filtra można używać, aby uzyskać dobrze zmiksowane

sosy, soki ze świeżych owoców i koktajle. Filtr

Wskazówka: Aby bardzo krótko miksować składniki,

kilka razy obróć pokrętło regulacyjne na ustawienie

Română

seemnekestad ja koored.

Blenderul este proiectat pentru: Amestecarea lichidelor, de exemplu lactate, sosuri, sucuri de fructe, supe, cocktailuri, shake-uri.

Sugestie: Pentru a procesa ingredientele foarte scurt, rotiti butonul de comandă la setarea impuls (P) de

sucuri de fructe proaspete sau cocktailuri. Toţi sâmburii şi pieliţele sunt oprite în filtru.

Utilizarea filtrului (HR2101/HR2103/HR2104) Puteți utiliza filtrul pentru a obține sosuri foarte fine,

Русский

Использование блендера Блендер предназначен для:

коктейли.

• Перемешивания мягких продуктов, таких как жидкое тесто или майонез. • Приготовления пюре из отварных продуктов,

Совет. Для быстрой обработки ингредиентов выберите импульсный режим (Р) с помощью переключателя режимов. Не включайте этот режим

Фильтр можно использовать для приготовления

(5) Jedinica sa sečivima zvezdastog oblika sa 4 kraka (samo određeni

- oblika sa 5 krakova (samo
- 8 Opcija pulsiranja 9 Podešavanje brzine
- 10 Jedinica sa sečivima mini seckalice (samo HR2102/HR2104)
- 12) Posuda mlina i mini seckalice (samo HR2102/HR2103/HR2104/
- **У**країнська
- Ущільнююче кільце для ріжучого блендера і млинка (лише окремі моделі)
- 8 Імпульсний режим
- (10) Ріжучий блок міні-подрібнювача (лише HR2102/HR2104) 11 Ущільнююче кільце для ріжучого

- Použití mixéru Mixér je vhodný pro:
- Mixování měkkých přísad, například lívancového těsta nebo
- ovládání několikrát do polohy pulzace (${f P}$). Nikdy nepoužívejte nastavení pulzace déle než několik sekund.

Kannmikseri kasutamine

Kannmikser on ette nähtud:

Eesti

maioneesi valmistamiseks.

Filtri kasutamine (mudelid HR2101/HR2103/HR2104) Filtri abil saate valmistada eriti hästi püreestatud kastmeid, värskeid mahlu või kokteile. Filter kogub endasse kõik

Utilizarea blenderului

• Amestecarea ingredientelor moi, de exemplu aluat de prăjituri sau maioneză. • Pasarea ingredientelor pentru gătit, de exemplu

câteva ori. Nu utilizați niciodată setarea impuls mai mult de câteva secunde.

prepararea mâncării pentru copii mici.

• Перемешивания жидкостей, таких как молочные продукты, соусы, фруктовые соки, супы, напитки,

например, приготовления детского питания.

Использование фильтров (HR2101/HR2103/ HR2104)

соусов однородной консистенции, свежих фруктовых соков или коктейлей. Все зерна и кусочки кожуры останутся в фильтре.

более чем на несколько секунд.

Použitie mixéra

- Mixér je určený na: • Mixovanie tekutín, napr. mliečnych výrobkov, omáčok, ovocných džúsov,
- polievok, miešaných nápojov a shakeov. • Mixovanie jemných surovín, napr. palacinkové cesto alebo majonéza.
- Prípravu pyré z varených prísad, napr. na prípravu detskej stravy. Tip: Ak chcete veľmi rýchlo spracovať prísady, viackrát otočte ovládací regulátor na nastavenie impulzu (${\bf P}$). Nastavenie impulz smiete naraz použiť len na pár sekúnd.

Používanie filtra (HR2101/HR2103/HR2104)

Filter môžete používať na prípravu veľmi jemných omáčok, štiav z čerstvého ovocia alebo kokteilov. Filter zachytí všetky jadierka a šupky.

Slovenščina

Uporaha mešalnika Mešalnik je namenjen za:

- Mešanje tekočin, npr. mlečnih izdelkov, omak, sadnih sokov, mešanih in osvežilnih napitkov
- Mešanje mehkih sestavin, npr. osnove za palačinke ali majoneze.

• Pasiranje kuhanih sestavin, npr. za otroško hrano. Namig: če želite sestavine obdelati zelo hitro, regulator enkrat ali večkrat obrnite na pulzno nastavitev (P). Pulzne nastavitve ne uporabljajte dlje kot

nekaj sekund. Uporaba filtra (HR2101/HR2103/HR2104)

S filtrom lahko pripravite še posebej fino zmešane omake, sveže sadne sokove ali koktajle.Vse koščice in lupine bodo ostale v filtru.

Srpski

Upotreba blendera

- Blender je namenjen za: • Pravljenje tečnih namirnica, kao što su mlečni proizvodi, voćni sokovi, supe, kokteli, šejkovi
- Mućenje mekih sastojaka, kao što su testo za palačinke ili majonez. • Pravljenje pirea od kuvanih sastojaka, na primer priprema hrane za bebe.

Savet: ako želite veoma kratkotrajnu obradu sastojaka, nekoliko puta okrenite regulator na opciju pulsiranja (P). Opciju pulsiranja koristite maksimalno par

Filter možete da koristite radi dobijanja ekstra fino umućenih sosova, svežih voćnih sokova ili koktela. Sve koštice i kožice ostaće na filteru.

Українська

Використання блендера

Блендер використовується для: • Змішування рідин, наприклад молочних продуктів, соусів, фруктових


Upotreba filtera (HR2101/HR2103/HR2104)

- соків, супів, змішаних напоїв, коктейлів. • Змішування м'яких продуктів, наприклад, рідкого тіста для млинців або
- майонезу. • Змішування продуктів до однорідного стану, наприклад, для приготування дитячого харчування.

Підказка. Для швидкого змішування продуктів кілька разів поверніть регулятор у положення імпульсного режиму (Р). Ніколи не використовуйте імпульсний режим довше, ніж протягом кількох секунд

Використання фільтра (HR2101/HR2103/HR2104)

Фільтр можна використовувати для приготування ретельно вимішаних соусів, свіжих фруктових соків або коктейлів. Усі зернята та шкірки залишаться у фільтрі

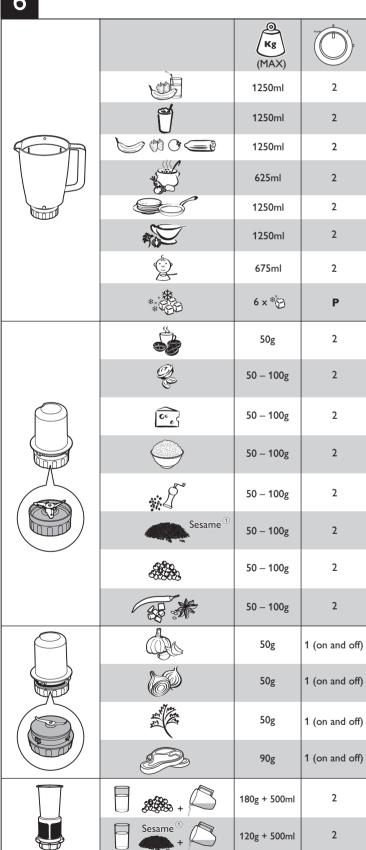













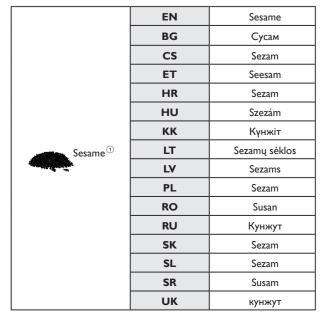



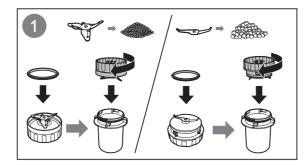

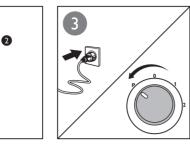

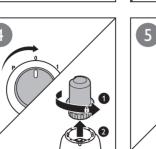

Турағыш пен диірменді пайдалану (HR2102/ HR2103/HR2104/HR2108)

Диірмен бұрыш дәнектері, күнжіт дәнектері,

күріш, бидай, кокос жұмсағы, жаңғақ (қабығы аршылған), кофе бұршақтары, кепкен соя

бұршақтары, кептірілген бұршақ, ірімшік, нан қиқымдары және т.б тәріздес азық-түліктерді

Kapoklio ir smulkintuvo naudojimas (HR2102

Kapoklis skirtas tokiems produktams kaip

svogūnai, česnakai, žolelės, mėsa ir t. t. kapoti.

pvz., pipirų grūdeliams, sezamų sėkloms, ryžiams, kviečiams, kokosų drožlėms, riešutams

(išlukštentiems), kavos, sojų pupelėms, džiovintoms pupoms, sūriui, duonos trupiniams

Smalcinātāja un dzirnaviņu lietošana (HR2102/ HR2103/HR2104/HR2108)

Smalcinātājs ir paredzēts tādu sastāvdaļu kā

Dzimaviņas var izmantot sausu sastāvdaļu,

Zasady używania rozdrabniacza i młynka (HR2102/HR2103/HR2104/HR2108)

składników, jak cebula, czosnek, zioła, mieso itp

Rozdrabniacz służy do siekania takich

maizes sausiņu utt. sasmalcināšanai.

sīpolu, ķiploku, garšaugu, gaļas u.tml. apstrādei.

piemēram, piparu graudiņu, sezama sēklu, rīsu,

kviešu, kokosriekstu mīkstuma, riekstu (izlobītu)

kafijas pupiņu, sojas pupiņu, kaltētu zimu, siera,

Smulkintuvas skirtas sausiems produktams,

/ HR2103 / HR2104 / HR2108)

Турағыш пияз, сарымсақ, шөптер, ет, т.б. сияқты азық-түліктерді турауға арналған.

0


Қазақша

ұсақтауға арналған.

Lietuviškai

ir t. t. smulkinti.

Polski

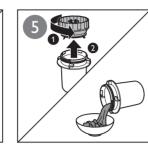

The chopper is intended for chopping

Using the chopper and mill (HR2102/HR2103/HR2104/HR2108)

ingredients like onion, garlic, herbs, meat, etc. The mill is intended for grinding dry ingredients such as peppercoms, sesame seeds, rice, wheat, coconut flesh, nuts (shelled), coffee beans, dried soy beans, dried peas, cheese, breadcrumbs, etc.

Български

English

Използване на кълцащата приставка и мелачката (HR2102, HR2103, HR2104, HR2108)

Кълцащата приставка е предназначена за накълцване на продукти като лук, чесън, пресни подправки, месо и др. Мелачката е предназначена за смилане на сухи продукти, като черен пипер, сусамово семе, ориз, жито, кокосови ядки, ядки (без черупки), кафе на зърна, сушени соеви зърна, сушен грах, сирене, галета и т. н.

Čeština

Młynek służy do mielenia suchych produktów,

takich jak pieprz, ziama sezamu, ryż, pszenica, miąższ kokosa, orzechy (łuskane), ziama kawy,

suszone ziarna soi, suszony groszek, ser, bułka

Utilizarea tocătorului și a râșniței (HR2102/

Tocătorul este destinat tocării ingredientelor

Râșnița poate fi utilizată pentru măcinarea

precum ceapă, usturoi, plante aromatice, carne

ingredientelor precum boabe de piper, seminte

de susan, orez, grâu, miez de nucă de cocos, nuci (decojite), boabe de cafea, boabe de soia

uscate, fasole uscată, brânză, miez de pâine etc.

Использование измельчителя и мельницы (HR2102/HR2103/HR2104/HR2108)

Измельчитель предназначен для обработки

таких ингредиентов, как лук, чеснок, травы,

Мельница предназначена для измельчения сухих продуктов, таких как перец горошком,

бобы, сушеный горох, сыр, хлебные сухари

Používanie nástavca na sekanie a mlynčeka

Nástavec na sekanie je určený na sekanie prísad, napr. cibule, cesnaku, byliniek, mäsa atď.

Mlynček je určený na rozdrvenie takých prísad,

ako sú zmká čierneho korenia, sezamové semiačka, ryža, pšenica, kokos, oriešky (bez

škrupiny), zmková káva, sušené sójové bôby,

sušený hrach, syr, strúhanka atď.

(HR2102/HR2103/HR2104/HR2108)

семена кунжута, рис, пшеница, орехи (лущеные), зерна кофе, сушеные соевые

HR2103/HR2104/HR2108)

tarta itp.

Română

Русский

мясо и т.д.

Slovensky

Použití sekáčku a mlýnku (HR2102/ HR2103/HR2104/HR2108)

Sekáček slouží k nasekání např. cibule, česneku, bylinek, masa atd. Mlýnek slouží k mletí a drcení přísad, jako jsou zmka pepře, sezamová semena, rýže, pšenice, kokosová dužina, ořechy (loupané), kávová zmka, sušené sójové boby, sušený hrách, sýry, střídy chléba atd.

Eesti

Hakkija ja peenestaja kasutamine (mudelid HR2102/HR2103/HR2104/ HR2108)

Hakkija on mõeldud selliste ainete nagu sibul, küüslauk, maitseroheline, liha jne hakkimiseks.

Peenestaja on mõeldud selliste koostisainete nagu piprakaunade, seesamiseemnete, nisi, nisu, kookospähklite viljaliha, pähklite (kooreta), kohviubade, kuivatatud sojaubade, kuivatatud hemeste, juustu, riivsaia jne jahvatamiseks.

Hrvatski

Uporaba sjeckalice i mlinca (HR2102/ HR2103/HR2104/HR2108)

Sjeckalica je namijenjena sjeckanju sastojaka kao što su luk, češnjak,

začinsko bilje, meso itd. Mlinac je namijenjen mljevenju suhih sastojaka poput papra u zmu, sjemenki sezama, riže, pšenice, kokosa, orašastih plodova (očišćenih), kave u zmu, suhih zma soje, suhog graška, sira, krušnih mrvica itd.

Magyar

Az aprító és a daráló használata (HR2102/HR2103/HR2104/HR2108

típusok) Az aprítóval olyan alapanyagokat apríthat, mint hagyma, fokhagyma, fűszerek, hús stb.

A daráló olyan száraz alapanyagok őrlésére használható, mint szemes bors, szezámmag, rizs, búza, kókuszdió húsa, dió (héj nélkül), kávébab, szárított szójabab, szárított borsó, sajt, kenyérmorzsa stb.

Slovenščina

Uporaba sekljalnika in mlinčka (HR2102/ HR2103/HR2104/HR2108)

Sekljalnik je namenjen sekljanju sestavin, kot so čebula, česen, zelišča, meso itd. sestavin, kot so poprova zma, sezamova semena, riž, pšenica, kokosovo meso, orehi (oluščeni), kavna zma, sojina zma, grah, sir,

Korišćenje seckalice i mlina (HR2102/HR2103/ HR2104/HR2108)

Seckalica je namenjena seckanju sastojaka kao što su cmi luk, beli luk, začini, meso itd. Mlin je namenjen za mlevenje suvih sastojaka kao što su biber u zmu, susam, pirinač, pšenica, meso kokosa, orasi (očišćeni), kafa u zmu,

Використання подрібнювача і млинка (HR2102/HR2103/HR2104/HR2108)

Млинок призначено для подрібнення таких сухих продуктів, як перець, насіння сезаму, рис, пшениця, свіжий кокос, горіхи (без

Mlinček se lahko uporablja za drobljenje suhih krušne drobtine, itd.

Srpski

zmevlja sušene soje, sušeni grašak, sir, prezle itd.

Українська

Подрібнювач призначено для подрібнення таких продуктів, як цибуля, часник, трави,

шкаралупи), кавові зерна, сухі соєві боби, сушений горох, сир, сухарі тощо.

English			
	Baby food recipe	2	
Ingredients	Quantity	Speed	Time
Cooked potatoes	150 g		
Cooked chicken	150 g		20
Cooked french beans	150 g	2	30 sec
Milk	225 ml		

Note: Always let the appliance cool down to room temperature after each batch you

Български

Рецепта за бебешка храна					
Продукти	Количество	Скорост	Час		
Варени картофи	150 г		30 сек.		
Варено пилешко	150 г				
Варен френски зелен боб	150 г	2			
Мляко	225 мл				

Забележка: Винаги изчаквайте уреда да изстине до стайна температура, преди да обработите поредната порция.

Čeština

Cestina						
Recept na přípravu kojenecké stravy						
Přísady	Množství	Rychlost	Time (Čas)			
Vařené brambory	150 g					
Vařené kuře	150 g		30 s			
Vařené fazole	150 g		30 s			
Mléko	225 ml					

Po zpracování každé dávky nechte přístroj vychladnout na pokojovou teplotu.

Beebitoidu retsept					
Koostisained	Kogus	Kiirus	Aeg		
Keedukartuleid	150 g				
Keedetud kana	150 g		30 -		
Keedetud aedube	150 g		30 s		
Piima	225 ml				

Märkus: pärast iga portsjoni töötlemist jahutage seade alati toatemperatuurini.

Hrvatski

Recept za hranu za bebu				
Količina	Brzina	Vrijeme		
150 g				
150 g	_	20 -		
150 g		30 s		
225 ml				
	Količina 150 g 150 g 150 g	Količina Brzina 150 g 2 150 g 2		

Napomena: nakon obrade svakog dijela sastojaka aparat ostavite da se ohladi do sobne temperature.

Magyar

Bébiétel recept				
Hozzávalók	Mennyiség	Fokozat	Idő	
Főtt burgonya	150 g			
Főtt csirkehús	150 g	Fokozat - - 2.		
Főtt zöldbab	150 g	Z,	30 mp	
Теј	225 ml			

Megjegyzés: Az egyes adagok feldolgozása között várjon, míg a készülék

ер	
ep 00/00 HR2100/50 HR2100/40 HR2102/00	
02/90 HR2103/00 HR2104/90 HR2105/00 40V~ 50/60Hz 400W	

л. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961 111





Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961 111

Қазақша

1						
Нәресте тағамының рецепті						
Азық түрлері	Мөлшер	Жылдамдық	Уақыт			
Пісірілген картоп	150 гр					
Пісірілген балапан еті	150 гр		20			
Пісірілген түйебұршақ	150 гр	230 секун				
Сүт	225 мл					

Ескертпе: әр айналымды өндірер алдында құралды бөлме температурасына дейін суытып алып отырыңыз.

Lietuviškai

Kūdikių mais	to receptas		
Produktai	Kiekis	Greitis	Laikas
Virtos bulvės	150 g		
Virta vištiena	150 g	2	20
Virtos pupelės	150 g		30 sek.
Pieno	225 ml		

Pastaba: apdoroję kiekvieną porciją visada leiskite prietaisui atvėsti iki kambario temperatūros

Latviešu

Zīdaiņu pārtikas recepte					
Sastāvdaļas:	Daudzums	Ātrums	Apstrādes ilgums		
Cepti kartupeļi	150 g				
Cepta vista	150 g	2	20		
Vārītas kāršu pupiņas	150 g		30 sek.		
piens	225 ml				

Piezīme: vienmēr atdzesējiet ierīci līdz istabas temperatūrai pēc katras produktu porcijas apstrādes.

Polski

Przepis na potrawę dla dzieci					
Liczba	Szybkość	Time (Czas)			
150 g					
150 g	_	20			
150 g		30 s			
225 ml					
	150 g 150 g 150 g	Liczba Szybkość 150 g 150 g 150 g 2			

Uwaga! Przed ponownym użyciem urządzenia odczekaj, aż ostygnie ono do temperatury pokojowej.

Română

Keţeta mancare pentru copii			
Ingrediente	Cantitate	Viteză	Ora
Cartofi copți	150 G	2	30 sec
Pui fiert	150 G		
Fasole verde fiartă	150 G		
Lapte	225 ml		

Notă: Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească la temperatura camerei după fiecare şarjă procesată.

Русский

тецент детского питания			
Количество	Скорость	Время	
150 г	2	20	
150 г			
150 г		30 сек.	
225 мл			
	Количество 150 г 150 г	Количество Скорость 150 г 2	


Примечание. Всегда давайте прибору остыть до комнатной температуры перед обработкой следующей порции продуктов.


Slovensky


Recept na detskú výživu			
Suroviny	Množstvo	Rýchlosť	Čas
Varené zemiaky	150 g	2	30 s
Varené kurča	150 g		
Varené fazuľové struky	150 g		
Mlieko	225 ml		

Poznámka: Po spracovaní každej dávky nechajte zariadenie vždy vychladnúť na izbovú



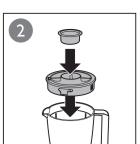

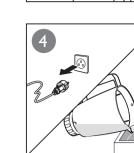

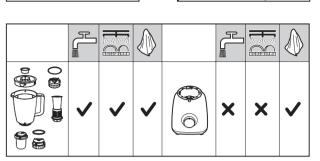

English

Easy clean: follow the steps: (1) (2) (3) (4). Note: make sure to turn the control knob to the pulse setting (${f P}$) a few

Български

Лесно почистване: следвайте стъпки (1), (2), (3), (4). Забележка: Завъртете регулиращия ключ на импулсната настройка (Р)

Poznámka: Nezapomeňte několikrát otočit knoflík ovládání do polohy pulzace (P)

Čeština

Eesti Lihtne puhastamine: järgige samme ①, ②, ③, ④. $\label{eq:markus:hoolitsege} \textbf{M\"{a}rkus:} \ \textbf{hoolitsege} \ \textbf{selle} \ \textbf{eest,} \ \textbf{et} \ \textbf{keerate} \ \textbf{juhtnupu} \ (\textbf{P}) \ \textbf{paaril} \ \textbf{korral}$

Snadné čištění: Postupujte podle kroků: 1 2 3 4.

Hrvatski

Jednostavno čišćenje: slijedite korake: 1) 2 3 4). Napomena: svakako regulator okrenite na postavku pulsiranja (P) nekoliko

Magyar Könnyen tisztítható: kövesse az ①, ②, ③, ④. lépéseket.

 $\textbf{Megjegyz\'es} : \textit{Ford\'itsa a kezel\'ogombot t\"obbsz\"or pulzus } (\textbf{P}) \ \textit{fokozatba}.$

Қазақша

Оңай тазалау: мына қадамдарды орындаңыз: 1 2 3 4. Ескертпе: басқару тұтқасын міндетті түрде пульс параметріне (Р) қарай бірнеше рет бұраңыз.

Valyti paprasta: vadovaukitės (1), (2), (3), (4) nurodymais. Pastaba: nepamirškite kelis kartus pasukti valdymo rankenėlės į pulsinį režimą

Latviešu

Lietuviškai

Vienkārša tīrīšana: izpildiet darbības: 1 2 3 4. Piezīme: dažas reizes pagrieziet vadības pogu pulsācijas režīmā (P).

Polski Łatwe czyszczenie: wykonaj czynności 1 2 3 4.

Uwaga! Kilka razy obróć pokrętło regulacyjne na ustawienie pulsacji (P).

Curățare ușoară: urmați pași: 1) 2 3 4.

Русский

Простая очистка: выполните шаги (1), (2), (3), (4). Примечание. Не забудьте несколько раз включить импульсный режим

Notă: Asigurați-vă că rotiți butonul de comandă la setarea impuls (P) de

(Р) с помощью переключателя.

Slovensky Jednoduché čistenie: postupujte podľa krokov: 1 2 3 4. Poznámka: Nezabudnite niekoľkokrát otočiť ovládacím regulátorom na

nastavenie impulzu (P). Slovenščina

Enostavno čiščenje: sledite korakom: 1 2 3 4. Opomba: regulator nekajkrat obrnite na pulzno nastavitev (P).

Lako čišćenje: sledite korake: 1 2 3 4. Napomena: okrenite regulator na opciju pulsiranja (P) nekoliko puta.

Srpski

Українська **Легке чищення**: виконайте кроки (1) (2) (3) (4).

Примітка. Кілька разів поверніть регулятор у положення імпульсного

Slovenščina

Recept za otroško hrano			
Sestavine	Količina	Hitrost	Čas
Kuhan krompir	150 g	2	30 s
Kuhan piščanec	150 g		
Kuhan stročji fižol	150 g		
Mleko	225 ml		

Opomba: po posamezni obdelavi počakajte, da se aparat ohladi na sobno temperaturo.

Srpski

Recept za hranu za bebu			
Sastojci	Količina	Brzina	Vreme
Kuvani krompir	150 g	2	30 s
Kuvana piletina	150 g		
Kuvane mahune	150 g		
Mleko	225 ml		

Napomena: uvek ostavite aparat da se ohladi na sobnu temperaturu nakon svake količine koju obradite

Українська

Приготування дитячої їжі			
Продукти	Кількість	Швидкість	Час
варена картопля	150 г	2	30 сек.
варене куряче м'ясо	150 г		
варена квасоля	150 г		
молоко	225 мл		

Примітка. Залишайте пристрій охолонути до кімнатної температури після кожної